

# パラメータ書き込みツール

- ※初めて接続する時は必ずドライバをインストールしてください。
- 複雑なGUIを使わなくても、パラメータファイルを書き込めるツールです。
- ※3モードの設定も変更できます。
- ※パラメータファイルが必要です。
- ※X502本体の設定は上書きされ失われます。


## ファイルの読み込み

正常に接続されるとバージョンを表示



↑ここに  
パラメータファイルを  
ドラッグ&ドロップすると  
設定が読み込まれます。

## 3Modeのパラメータを書き込むとき

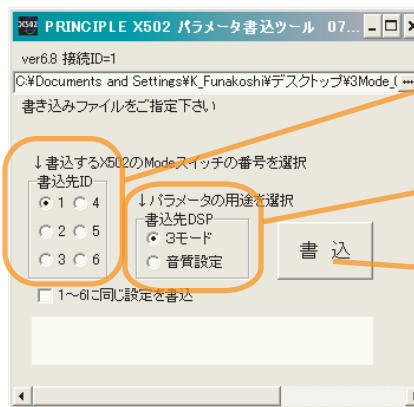


X502本体のID (Menuスイッチ位置)と同じ番号を選んで選択 (クリック)

「3モード」を選択

書込開始  
作業が終わればこの窓を終了してくださいと表示されれば完了

3モードパラメータ入手先 <http://www.x502.com/database/parameter/3mode/>

## 音質設定のパラメータを書き込むとき

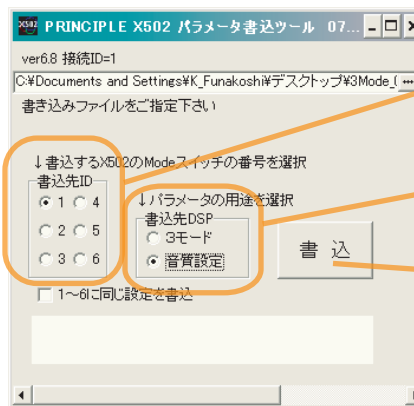

X502本体のID (Menuスイッチ位置)と同じ番号を選んで選択 (クリック)

「音質設定」を選択

書込開始  
作業が終わればこの窓を終了してくださいと表示されれば完了  
[×] でウィンドウを閉じてください。